

somlock

miniK 10

KULLANIM KILAVUZU



elektronik dolap kilidi

● dolaplarda ● kutularda ● çekmecelerde




Lütfen **miniK10**'u
kullanmadan önce bu
kılavuzu okuyunuz.

İÇİNDEKİLER

Giriş	3
Tanıtım	4
Kullanım	4
Çoklu Kullanım Modu	4
• Kullanıcı Şifresi ile Kapama	4
Bireysel Kullanım Modu	5
• Kullanıcı Şifresi ile Açma	5
• Kullanıcı Şifresini Değiştirme	5
• Servis Şifresi ile Açma	6
• Servis Şifresini Değiştirme	6
• Master Şifresi ile Açma	6
• Master Şifresini Değiştirme	6
Programlama Menüüne Giriş	7
Program Menüü	7
Programlama Seçeneği Açıklamaları	8
Genel Uyarılar	9
Döner Dil	9
Işık ve Ses Uyarıları	10
Teknik Özellikler	10
Pil Değiştirme	11
Pil Değişiminden Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler	11
Pil Takviyesi	11
Kilidi Kullanırken	11
Kilidi Saklarken	11
Bakım	11
Sınırlı Garanti	12
Sınırlı Sorumluluk	12
Hızlı Bakış	13

GİRİŞ

- | | | | |
|-------------------------|---|-------------|--|
| 1. Kırmızı LED | ● | Pil Takviye | 11. Pil Kapağı |
| 2. Yeşil LED | ● | Girişleri | 12. Pil Kapağı Vidası |
| 3. Tuş Takımı | | | 13. ID Etiketi |
| 4. Kilit Gövdesi | | | 14. El Kulbu Çerçevesi |
| 5. Kapalı Konum İşareti | | | 15. Döner Dil |
| 6. Kulp İşareti | | | 16. Dil Vidası |
| 7. Açık Konum İşareti | | | 17. Silindir Somunu,
Kilit Sağ/Sol Seçici |
| 8. Kulp | | | 18. Açık/Kapalı Kulp
Göstergesi |
| 9. Montaj Vidası | | | |
| 10. Kilit Gövdesi | | | |

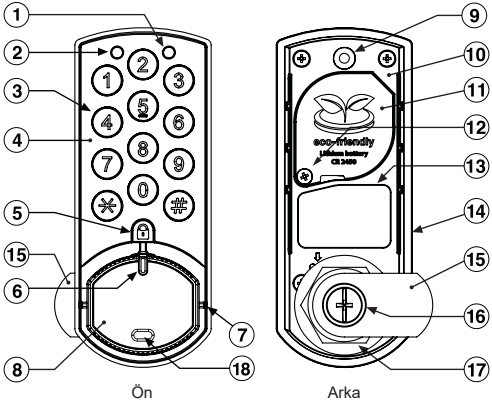

TANITIM:

Şık ve tesise değer katan tasarımı yanında ıslak elle kullanılabilmesi, ahşap ve çelik dolaplarda kolay ve hızlı montaj yapılabilmesi, mevcut dolaplara rahatlıkla uygulanabilmesi, sağ/sol dolap kapaklarına uygulanabilmesi, çok düşük enerji tüketimi ile pil ömrünün uzun ve yüksek güvenli olması miniK10 dolap kilidimizi benzersiz kılmaktadır.



KULLANIM:

Elektronik şifreli kilidin “Kullanıcı, Servis ve Master şifre” olmak üzere üç şekilde kullanımı olanaklıdır. Fabrika çıkışında Kullanıcı şifre “**1010**” ve Master şifre “**101010**” Servis şifre pasiftir. Kullanıcı ve Master şifreyi, kendi şifrenizle mutlaka değiştiriniz ve bir yere not ediniz. Şifrelerin unutulması durumunda kilidin açılması mümkün değildir.



DİKKAT: Fabrika çıkışlı miniK10 Çoklu Kullanıcı modundadır. Aşağıdaki işlemleri uygulayarak kolayca Bireysel Kullanım moduna çevirebilirsiniz.

1. Kilidi ilk defa kullanırken **0** tuşunu basılı tutun. “Remove to start” yazan pil etiketini sökün ve 3 sn. daha tuşu basılı tutmaya devam edin.
2. Program menüden “1” ve “0” seçeneği seçin. **#** Master Şifre ***** 1 0

ÇOKLU KULLANIM MODU

• KULLANICI ŞİFRESİ İLE KAPAMA:

Program menüsünden çoklu kullanım seçiliyse 4 haneli yeni kullanıcı şifrenizi tuşlayınız ve 5 saniye içinde kulbu kilit kapalı konum işaretine bakacak şekilde çeviriniz. Kilit sesli uyarı verir ve yeşil LED yanıp söner.

1



KULLANICI ŞİFRE

2



NOT: Kilit açık konumundayken ilk kullanıcı “3291” girer ve kilidi kapatır. Kilidi açmak için yine “3291” girer. Sonraki kullanıcı kendi şifresi “1029” girerek kapatır ve açar.

ÇOKLU KULLANIM: (PROG.1.1)



Açma yönü miniK10 kilidimizin uygulandığı dolap kapağı tipine göre değişmektedir. Kitapçıkta, bütün açma ve kapama yönleri sağ menteşeli kapama yönü referans alınarak gösterilmiştir.

BİREYSEL KULLANIM MODU

• KULLANICI ŞİFRESİ İLE AÇMA:

4 Haneli kullanıcı şifrenizi tuşlayınız (İlk kullanımda fabrika çıkışı kullanıcı şifresi "1010"u tuşlayınız). 5 saniye içerisinde kulbu açık konum işaretini yönüne çeviriniz. Kilit sesli uyarı verir ve yeşil LED yanıp söner.



• KULLANICI ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRME:

Program menüsünden bireysel kullanım seçiliyse önce * tuşuna basınız ardından 4 haneli eski kullanıcı şifresini tuşlayınız ve tekrar * tuşuna basıp 4 haneli yeni kullanıcı şifresini tuşlayınız. * tuşuna basarak onaylayınız. Kilit sesli uyarı verir ve yeşil LED yanar.



NOT: EĞER KULLANICI ŞİFRESİNİ UNUTURSA

Çoklu Kullanımda:

Master şifre ile veya aktiflenmiş ise Servis şifre ile kilidi açık pozisyona getirin.

⚠ DİKKAT: Prg.9 aktif ise kilit Servis Şifresiyle açıldıktan sonra bloke olacaktır. Bloke durumundan çıkarmak için Master Şifre ile açma işlemini tekrarlayınız. Prg.8 aktif ise Kullanıcı Şifre "1010" olacaktır.

Bireysel Kullanımda:

1) Master şifreyi kullanarak kullanıcı şifresini fabrika ayarına döndürünüz.

*** Master Şifre * 4 0**

2) Kullanıcı şifre artık "1010" dur.

• **SERVİS ŞİFRESİ İLE AÇMA:** Fabrika Çıkışı <1-0-1-0-1>

Program menüsünden Servis Şifre aktif edildiyse, 1) * tuşuna basınız ve ardından 5 haneli Servis Şifrenizi ve ardından # tuşuna basınız. 2) 5 saniye içerisinde kulbu açık konum işareti yönüne çeviriniz. Kilit sesli uyarı verir ve yeşil LED yanıp söner.



• **SERVİS ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRME:**

Program menüsünden Servis Şifre aktif edildiyse, * tuşuna iki kez basınız ve ardından 5 haneli Servis Şifrenizi tuşlayınız, tekrar * tuşuna basınız ve ardından 5 haneli yeni Servis Şifrenizi tuşlayınız. Tekrar * tuşuna basıp onaylayınız. Kilit sesli uyarı verir ve yeşil LED yanar.



• **MASTER ŞİFRESİ İLE AÇMA:** Fabrika Çıkışı <1-0-1-0-1-0>

1) # tuşuna basınız ve ardından 6 haneli Master Şifresini tuşlayınız, tekrar # tuşuna basınız. 2) 5 saniye içerisinde kulbu açık konum işareti yönüne çeviriniz. Kilit sesli uyarı verir ve yeşil LED yanıp söner.



• **MASTER ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRME:**

tuşuna iki kez basınız ve ardından 6 haneli eski Master Şifresini tuşlayınız. Tekrar # tuşuna basınız ve ardından 6 haneli yeni Master Şifrenizi tuşlayınız ve tekrar # tuşuna basıp onaylayınız. Kilit sesli uyarı verir ve yeşil LED yanar.



miniK10'un **PROGRAMLANMASI**: miniK10 ihtiyaçlarınıza göre fabrika varsayılan ayarlarından özelleştirilebilir.

PROGRAMLAMA MENÜSÜNE GİRİŞ

tuşuna basınız ve ardından 6 haneli master Şifrenizi tuşlayıp ***** tuşuna basınız. Ayar yapacağınız program ve seçim numarasını tuşlayınız.



NOT: Soldaki program değiştirme numaraları örnek olarak verilmiştir. Gerekli işleme göre değişebilir.

MASTER ŞİFRE

PROG.
NO

SEÇİM
NO

PROG.
NO

SEÇİM.
NO

0	1	0-1 Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme Fabrika Ayarları: Prog. No 1-1: Çoklu kullanım Prog. No 2-1: Sesli çalışma aktif Prog. No 3-0: Cezalı mod pasif Prog. No 4-0: Kullanıcı şifre "1010" Prog. No 5-0: Servis şifre pasif Prog. No 6-1: Otomatik kapama (Bireysel kullanım için) Prog. No 7-0: Kilit açık uyarısı pasif Prog. No 8-0: Kullanıcı şifresi sıfırlama pasif (Servis şifresi aktif ise) Prog. No 9-0: Kilit bloke pasif (Servis şifresi aktif ise)
1	0	Bireysel kullanım
	1	Çoklu kullanım
2	0	Sessiz çalışma
	1	Sesli çalışma
3	0	Cezalı mod pasif
	1	Cezalı mod aktif (şifre 3 kez yanlış girilirse, kilit 5 dakika boyunca kullanılamaz)
4	0	Kullanıcı şifresi fabrika ayarına geri döner. "1010"
	0	Servis şifre pasif
5	1	Servis şifre aktif
6	0	Şifreli kapama (Bireysel kullanım için)
	1	Otomatik kapama (Bireysel kullanım için)
7	0	Kilit açık uyarısı pasif
	1	Kilit açık uyarısı aktif (açık iken 1 dakika sonra 8 defa uyarı verir)
8	0	Kullanıcı şifresi sıfırlama pasif (Servis şifresi aktif ise)
	1	Kullanıcı şifresi sıfırlama aktif (Servis şifresi aktif ise)
9	0	Kilit bloke olması pasif (Servis şifresi aktif ise)
	1	Kilit bloke olması aktif (Servis şifresi aktif ise)

PROGRAMLAMA SEÇENEĞİ AÇIKLAMALARI:

0	Fabrika ayarına dönme: Program menüsü fabrika ayarlarına geri döner. Kullanıcı Şifre “1010”, Master Şifre ise “101010” olur. Servis Şifre pasiftir.
1	Kullanım seçenekleri: Bireysel kullanımda tek bir şifre tanımlıdır ve şifre değişikliği için eski şifre bilinmek zorundadır. Çoklu kullanımda ise kilit açık olduğu sürece eski şifreyi bilmeye gerek kalmadan tuşlanan 4 haneli Kullanıcı Şifre yeni şifre olarak kaydedilir.
2	Buzer ses kontrolü: Sesli/Sessiz çalışma seçimi yapılabilir. Sessiz çalışma seçilmişse, tüm sesli uyarılar kapatılabilir (uyarı sinyalleri hariç).
3	Cezalı/Cezasız çalışma: Kilidin yanlış kişilerce kullanımının engellenmesini sağlar. Ard arda şifre 3 kez yanlış girilirse, kilit 5 dakika boyunca kullanılamaz.
4	Kullanıcı şifre resetleme: Kullanıcı şifre fabrika ayarına döner “1010”
5	Servis şifresi: Sadece kilidi açmakla yetkili 5 haneli şifredir. Aktif edildiğinde Servis Şifre “10101” olur. Kilit bu şifre ile açıldığında Prog.8 ve Prog.9 'a göre Kullanıcı Şifresinin sıfırlanması ve kilidin bloke olması sağlanabilir.
6	Kilit kapama seçenekleri: Kilidin basit ve kolay kullanımı için otomatik veya şifre ile kapatılması seçilebilir. (Bu özellik sadece bireysel kullanım için geçerlidir.)
7	Kilit açık uyarısı: Kilit, açık kaldığı uyarısını kullanıcıya bildirmek için kilit açıldıktan 1 dakika sonra 5 saniyede bir 8 kez sesli uyarı verir. (Bu özellik sadece bireysel kullanım için geçerlidir.)
8	Kullanıcı şifresi sıfırlama: Servis şifresi ile açıldığında Kullanıcı Şifre sıfırlanır. Kullanıcı Şifre fabrika ayarlarına döner “1010”
9	Kilidin bloke olması: Servis Şifresi ile açıldığında kilit bloke olur. Kilit ancak Master Şifre ile açma işlemi yapılırsa tekrar kullanılabilir duruma gelir.

GENEL UYARILAR:



- Kilidi kullanmadan önce mutlaka bu kılavuzu okuyunuz.
- Kilit ile ilgili ilk şifre denemelerinizi kilidin uygulandığı bölüm kapağı açık iken yapınız ve kontrol ediniz.
- Fabrika çıkış şifrelerini mutlaka kendi şifreleriniz ile değiştiriniz.
- Değiştirdiğiniz şifreleri güvenli bir yere yazınız, kimseye söylemeyiniz. (Kilidin uygulandığı bölme içinde saklamayınız.)
- Master şifrenizi unutmanız durumunda kilidin açılması olanaksızdır. (Bu kilidin açılması için üretici firma tarafından ayrıca belirlenen herhangi bir şifre yoktur.)
- Eksik ya da hatalı girilen şifrelerde sesli uyarı verir.
- Mutlaka 3V Lityum **CR 2450** pil kullanınız.
- Pil min.600mA kapasiteli CR2450 pil ile değiştirilebilir.
- Yeni takacağınız pilin üretim tarihinin 1 yıldan az olmasına dikkat ediniz.
- **Program 2, 3 ve 7** aktif ve **Program 6** şifreli kapama seçiliyken pil tüketiminin artacağını unutmayınız.
- Yeni takacağınız pilin bayat olmamasına dikkat ediniz.
- Taşıma ve nakliye yapılırken plastik aksamı aşırı sert darbelerle karşı korunmalıdır.

DÖNER DİL:

- Döner dil 90° derecelik açılarla takılabilir.
- Sağ/Sol seçici ile döner dil saat yönünde (sağa) ya da saat yönünün tersine (sola) dönecek şekilde takılabilir.



Düz Döner Dil 38mm
(Tavsiye Edilir)



İŞIK VE SES UYARILARI:

Şifre kabul uyarısı	2 kez kesikli sesli ikaz ile birlikte yeşil LED yanar.
Şifre hatalı uyarısı	4 kez kesikli sesli ikaz ile birlikte kırmızı LED yanar.
Kilit açık uyarısı	Kilit açıldıktan 1 dakika sonra 8 kez 5 saniyede bir sesli uyarı verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Ölçü (GxYxD)	34 x 85 x 27 mm
Ağırlık	70,4 g (2.48 oz) (kilit dili ve montaj parçaları hariç)
Tuş Takımı	Metal kontaklı silikon
Çalışma Sıcaklığı (*)	+10 / +50 °C (50 - 122 °F)
Depolama Sıcaklığı	+0 / +30 °C (32 - 86 °F)
Bağıl Nem	20% - 80% Rh (yoğuşmasız)
Pil	3V Lityum CR2450
Pil Ömrü (**)	10 yıla kadar (günde 10 kullanım için)

- ⚠ DİKKAT:** (*) Çalışma sıcaklığı aralığının aşılması, akü çalışma voltajının düşmesine ve hatta güvenlik riskine yol açabilir.
- ⚠ DİKKAT:** (**) Pilin performansına, ortam şartlarına ve kullanım sıklığına göre bu süre değişebilir.
- ⚠ DİKKAT:** Kilidi, montajını yapmadan önce programlayıp şifrelerini değiştirmeyi unutmayınız. Değiştirdiğiniz şifreleri güvenli bir yere yazınız. Şifreleri unutmanız durumunda kilidin açılması mümkün değildir.
- ⚠ DİKKAT:** miniK10 sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

PİL DEĞİŞTİRME:

Kilidin arka kısmında bulunan pil kapağını yıldız tornavida ile çıkarıp 1 adet yeni 3V Lityum CR2450 buton pil ile değiştiriniz. Pil ömrü yaklaşık 10 yıldır.

PİL DEĞİŞİMİNDEN SONRA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:



- Piller değiştirildiği anda kısa devreyi önleyecek şekilde paketlenerek pil toplama merkezlerine gönderilmelidir. Piller çöpe veya doğaya atılmamalıdır.
- Atık piller neme, sıvılara (su dahil) ve ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Toplanan atık pillerden kaynaklanabilecek riskleri önlemek için geçici olarak yalıtımlı kaplarda veya dolaplarda saklanmalıdır.

PİL TAKVİYESİ: (Kilit dolaba takılı ise)

- Kırmızı ve yeşil ledlerin yuvalarından kapakları çıkarın, miniK10 Güç Adaptörünün pimlerini bu yuvalara takın ve bastırın.
- Kilit uyandığında, şifrenizi girin ve kilidi açın.

KİLİDİ KULLANIRKEN:

- CR2450 pili şarj edilebilir DEĞİLDİR ve geçici olarak şarj edilmemelidir.
- Kilidi yıkamayın.
- Kilidin içine su girmesine izin vermeyin.

KİLİDİ SAKLARKEN:

- CR2450 pilini açmayın, imha etmeyin veya yakmayın.
- "+" ve "-" akü terminallerini iletken, yani metal eşyalar, vidalarla ezmeyin, delmeyin veya kısa devre yaptırmayın.
- Pili doğrudan ısıtmayın ve ateşe atmayın.

BAKIM:

- Cihazın ön kısmının temizleme ihtiyacı olduğu durumlarda;
- Deterjanlı hafif nemli bir bez ile temizlenmesi tavsiye edilir.
- Dezenfeksiyon için sadece Etanol (Etil Alkol) kullanılmalıdır.
- Sert ve çizici temizlik maddesi kullanılmamalıdır.
- Plastik eritici (Tiner, Aseton v.b.) kimyasal maddelerle temizlenmemelidir.
- Cihazın içine su kaçırılmamalıdır.



DİKKAT!

Herhangi bir arıza durumunda, satıcıya hatanın ayrıntılı açıklamasını yazılı olarak bildiriniz. Cihaza teknik servis dışında yapılan herhangi bir müdahale durumunda cihaz **GARANTİ DIŞI** kalır.

SINIRLI GARANTİ:

VMS Elektronik A.Ş., malzeme veya işçilikteki kusurları bu sınırlı garantinin hüküm ve koşullarına tabi olmak kaydıyla ücretsiz olarak; onarmayı ve değiştirmeyi garanti eder. Bu sınırlı garanti yasa ve yönetmelikler aksi yönde koşul ileri sürmediği sürece geçerlidir. Garanti süresi 2 yıldır.

SINIRLI SORUMLULUK:

Ürün “olduğu gibi” ve kullanılabildiği gibi sunulmaktadır. İlgili zorunlu yasaları el verdiği azami ölçüde, bu sınırlı garanti tek yasal başvuru yolunuzdur ve açık veya zımnî diğer tüm garantilerin yerine geçer. VMS Elektronik A.Ş., beklenen faydaları sağlanmaması verilerin kaybedilmesi, kullanım kaybı, kâr kayıpları, çalışma kesintileri, sermaye maliyeti, herhangi yedek ekipman veya tesislerin maliyeti, herhangi bir çalışmaz durumda kalma maliyeti, üçüncü taraflarca yapılan tazminat talepleri, ürünün satın alınması veya kullanılmasından veya garanti ihlalinin oluşması mal ziyarı, sözleşme ihlali, ihmalkârlık tazminat yükümlülüğü veya herhangi bir yasal veya tarafsız yorum dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla özel, arızı, cezai veya sonuç olarak ortaya çıkan hiçbir zarardan, bu tür zararları oluşabileceğini biliyor olsa dahi sorumlu tutulamaz. VMS Elektronik A.Ş. garanti hizmetinin yerine getirilmesinde oluşması gecikmelerden sorumlu değildir.



Bu çevre dostu seçimi yaptığınız için sizi tebrik ederiz! miniK10 satın alarak, 10 yıla kadar ek pillerin çöp sahasına gitmesini önleyeceksiniz. miniK10, akıllı teknolojisi sayesinde 10 yıl boyunca yalnızca bir pile ihtiyaç duyuyor. Bu süre pil performansına, çevre koşullarına ve kullanım sıklığına göre azalabilir.

FABRİKA ÇIKIŞ ŞİFRELERİ

KULLANICI ŞİFRE (1 0 1 0) SERVİS ŞİFRESİ AKTİFLENİRSE (1 0 1 0 1)

1 0 1 0 1 0

MASTER ŞİFRE

KULLANICI ŞİFRE İLE AÇMA / KAPAMA

1) 1 0 1 0
KULLANICI ŞİFRE



! DİKKAT:
Burada gösterilen şifreler fabrika çıkışı şifreleridir. Değiştirdiğinizde güvenli bir yere not etmeyi unutmayınız.

1) 1 0 1 0
KULLANICI ŞİFRE



MASTER ŞİFRE İLE AÇMA / KAPAMA

1) # 1 0 1 0 1 0 #
MASTER ŞİFRE



! DİKKAT:
Açma yönü kilidin uygulandığı dolap kapağının tipine göre değişmektedir. Kitapçıkta, bütün açma/kapama yönleri sağ menteşe açma/kapama yönleri referans alınarak gösterilmiştir.

1) # 1 0 1 0 1 0 #
MASTER ŞİFRE



NOTLAR:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NOTLAR:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



- Okul ve Yurtlarda
- Sağlık Kuruluşlarında
- Yeni Nesil Ofislerde
- Personel Dolaplarında
- Emanet Dolaplarında
- Spor Salonu ve Spalarda
- Güvenlik Dolaplarında
- Avm ve Mağazalarda
- Ev Yaşamında
- Otel ve Restoranlarda
- Posta Kutularında



VMS Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

NOSAB Zeytin Cad.14 16220 Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE



444 3 089



+ 90 (224) 411 10 31



somlock.com



somlock ve **miniK 10** VMS Elektronik San. ve Tic. A.Ş.'nin ticari markasıdır.



Kurulum Destek Hattı

servis@vmselektronik.com

0538 854 51 54 (Hafta içi 08:00 - 18:00)